



## Pneumatski granični prekidač Serija MV52

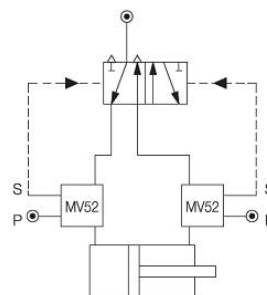

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Krajnji prekidač, pneumatski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Priključak           | G1/8"...G3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Funkcija             | Signalizira pad pritiska pomoću pneumatskog upravljačkog signala (izlaz S). Kao primer služi direktna montaža na cilindar, tako da se pri potpunom hodu klipa (nakon pada protivpritiska u odzračenoj komori cilindra) izdaje upravljački signal. Ulaz P služi samo za napajanje upravljačkog signala S. U zavisnosti od dovodnog pritiska na ulazu P menja se pritisak preklapanja, pri čijem se podbačaju izdaje upravljački signal. |
| Opseg pritiska       | 3...10bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Preklopni pritisak   | vidi tabelu "Radni pritisak i pritisak preklapanja"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Medij                | filtrirani i podmazani komprimovani vazduh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura medijuma | 0...+70°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Napomena             | CAD datoteke dostupne su u STASTO Store na <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Dimenzioni crtež i Primer primene

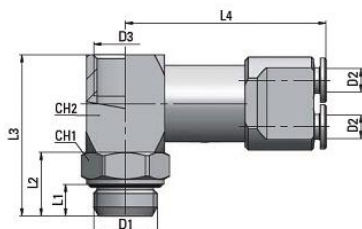

| Priključak<br>D1 | D2 | D3    | L1  | L2 | L3   | L4 | CH1 | CH2 | Težina<br>[g] | Tip        |
|------------------|----|-------|-----|----|------|----|-----|-----|---------------|------------|
| G1/8"            | 4  | G1/8" | 5   | 11 | 29,5 | 38 | 13  | 16  | 69            | MV52-00-18 |
| G1/4"            | 4  | G1/4" | 6,5 | 13 | 33   | 40 | 16  | 16  | 79            | MV52-00-14 |
| G3/8"            | 4  | G3/8" | 7   | 13 | 33   | 42 | 20  | 20  | 98            | MV52-00-38 |

### Radni pritisak i pritisak preklapanja

| Radni pritisak     | 3   | 4   | 5    | 6   | 7 | 8   | 9   | 10  |
|--------------------|-----|-----|------|-----|---|-----|-----|-----|
| Preklopni pritisak | 0,3 | 0,5 | 0,65 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

