


Oljesmører G11/4"...G11/2" Serie Gold LU04




Konstruksjonstype	Proporsjonal smøreapparat, Oljepåfylling under Trykk mulig
Tilkobling	G11/4"...G11/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetning NBR
Olje dosering	1...2 Dråper/minutt ved $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Monteringstype	Montering i rørsystem
Monteringsposisjon	vertikal
Medium	filtrert trykkluft
Oljeanbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...60°C, med metallbeholder -10...60°C
Inngangstrykk	1...16bar evt. 1...25bar høy Tabell
Strømningsretning	er markert med en pil

Typekode

LU04-	114	-	P
G11/4"	114		
Tilkobling G11/2"	112		
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)		
	Plastbeholder med beskyttelseskurv	P	
	Metallbeholder	M	



Måltegning

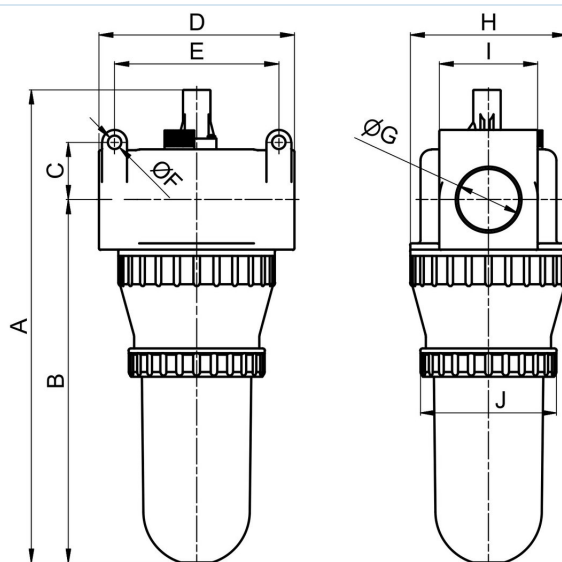


Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Type
G1 1/4"	302	232	31,5	143	105	8,5	100	63	87	LU04-114
G1 1/2"	302	232	31,5	125	105	8,5	100	63	87	LU04-112


Tilkobling G	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	Inngangstrykk [bar]	Vekt [ca. kg]	Type
G1 1/4"	9000	1...16	2,0	LU04-114
G1 1/4"	9000	1...16	2,3	LU04-114-P
G1 1/4"	9000	1...25	2,8	LU04-114-M
G1 1/2"	9000	1...16	1,8	LU04-112
G1 1/2"	9000	1...16	2,1	LU04-112-P
G1 1/2"	9000	1...25	2,6	LU04-112-M

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 1bar trykkfall

Strømningsdiagram, Oljeapparatets aktiveringsgrense

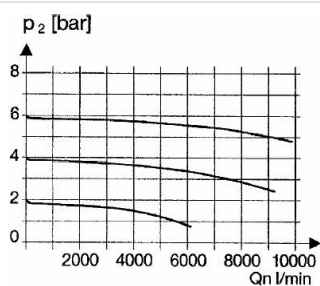

Strømningsdiagram

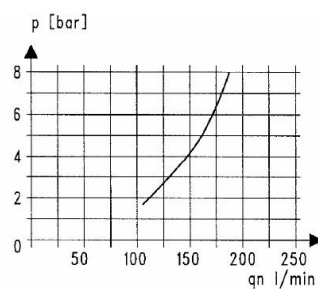

Oljeapparatets aktiveringsgrense

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – Serie Gold / Smøreapparat Serie Gold LU04-P / [LU04-114-P] Smøreapparat LU04-114-P

Versjon 7

139226 / Generert 2026/39 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

